

www.samsung.com

Printed in China
GH68-28502P Rev.1.1
Slovak. 10/2013




Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si tento návod a odložte si ho na použitie v budúcnosti. Skôr ako začnete zariadenie používať, oboznámte sa s bezpečnostnými upozoreniami na jeho bezpečné a správne používanie. Obrázky v tomto návode sú len ilustračné. Skutočné výrobky sa môžu líšiť.

Bezpečnostné opatrenia

- Keď používate zariadenie počas šoférovania, dodržiavajte miestne predpisy platné v oblasti, v ktorej sa nachádzate.
- Zariadenie nikdy a zo žiadneho dôvodu nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to spôsobiť jeho poruchu alebo vznietenie. Na opravu zaneste zariadenie do autorizovaného servisného strediska.
 - Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.
 - Zariadenie nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám (pod 5 °C alebo nad 35 °C). Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu nabíjania a životnosť zariadenia.
 - Chráňte zariadenie pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s prístrojom mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
 - Svetlo zo zariadenia nepoužívajte v blízkosti očí detí alebo zvierat.
 - Zariadenie nepoužívajte počas búrky. Búrka môže spôsobiť poruchu zariadenia a zvyšuje sa riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch. Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu. Používajte najnižšie nastavenie hlasitosti potrebné na to, aby ste počuli konverzáciu.


Ikony v pokynoch


Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

-  **Upozornenie**—situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb
-  **Výstraha**—situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
-  **Poznámka**—poznámky, rady alebo dodatočné informácie




Začíname

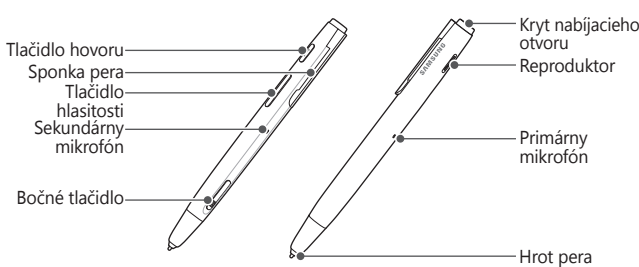Všeobecný prehľad zariadenia




-  Skontrolujte, či máte nasledujúce položky: zariadenie, náhradné hroty, nástroj na vyberanie hrotu, cestovný adaptér a návod na používanie. Dodávané položky sa môžu líšiť.
- Na sponku pera nevyvíjajte prílišný tlak.

Funkcie tlačidiel


Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo hovoru <ul style="list-style-type: none">Stlačením zariadenie zapnete alebo vypnete.Ak chcete prejsť do režimu párovania, na vypnutom zariadení tlačidlo stlačte a podržte na 3 sekundy.Stlačením prijmete alebo ukončíte hovor.Stlačením a podržaním odmietnete prichádzajúci hovor.Stlačením a podržaním podržte hovor.Stlačením a podržaním prepínate medzi hovormi.
	Tlačidlo hlasitosti <ul style="list-style-type: none">Stlačením upravíte hlasitosť.Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete mikrofón počas hovoru.
	Bočné tlačidlo <ul style="list-style-type: none">Stlačením a podržaním môžete vykonávať rôzne činnosti pera S Pen.

Nabíjanie zariadenia

Toto zariadenie obsahuje vnútornú nabíjateľnú batériu, ktorú nie je možné demontovať. Pred prvým použitím skontrolujte, či je zariadenie úplne nabité.

-  Používajte len nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Nabíjačky, ktoré neschválila spoločnosť Samsung alebo sú od iného výrobcu, by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia a za výnimočných okolností aj explóziu. Okrem toho by ich použitie mohlo spôsobiť aj neplatnosť záruky výrobku.

- Nechtom nadvihnite kryt nabíjacieho otvoru a pripojte cestovný adaptér.
- Cestovný adaptér zapojte do sieťovej zásuvky. Počas nabíjania bude indikátor svietiť na červeno. Ak sa nabíjanie nespustí, odpojte cestovný adaptér a pripojte ho znova.
- Keď je zariadenie úplne nabité, červený indikátor začne svietiť na modro. Cestovný adaptér vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od zariadenia.

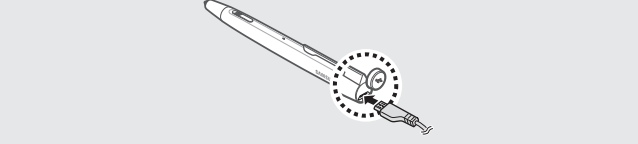


Kontrola kapacity batérie

Ak chcete skontrolovať kapacitu batérie, stlačte a súčasne podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo hovoru. V závislosti od kapacity batérie indikátor zabliká päťkrát v jednej z nasledujúcich farieb:

Stav batérie	Farba indikátora
Viac ako 80 %	Modrá
80 ~20%	Fialová
Menej ako 20 %	Červená

Keď je batéria zariadenia vybitá


Indikátor zariadenia bliká na červeno a môžete počuť pípanie. Ak sa zariadenie vypne počas hovoru, hovor sa automaticky presmeruje do telefónu.


-  Opakovaným nabíjaním a vybíjaním zariadenia sa postupne bude zhoršovať výkonnosť batérie. Je to normálny jav pri všetkých nabíjateľných batériách.

Montáž zariadenia

V prípade potreby vykonávajte montáž zariadenia podľa obrázkov nižšie.

- Ak pružina vypadne, zatlačte ju späť do zariadenia.
- Zatlačte pero S Pen do zariadenia tak, aby bol na jednej úrovni s bočným tlačidlom.
- Upevnite kryt hrotu.

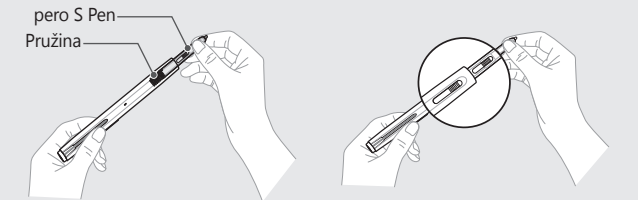


-  Uistite sa, že tlačidlo pera S Pen je zarovno s bočným tlačidlom vášho zariadenia.
- Pružina a S Pen vo vnútri zariadenia sa nepredávajú samostatne.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth


Funkciu Bluetooth môžete používať keď je zariadenie zapnuté.

- Ak chcete zapnúť zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo hovoru. Indikátor 4 razy zabliká namodro.
- Ak chcete vypnúť zariadenie, stlačte a podržte tlačidlo hovoru na 3 sekundy. Indikátor zabliká na modro a na červeno a potom zhasne.

-  Pri prvom zapnutí zariadenia sa automaticky spustí režim spárovania približne na 3 minúty.

Zapnutie alebo vypnutie svetelného indikátora

Stavový indikátor zariadenia signalizuje jeho aktuálny stav; ak by vás však v noci jeho svetlo obťažovalo, môžete ho vypnúť.


- Súčasným stlačením a podržaním oboch tlačidiel hlasitosti indikátor zapnete alebo vypnete.
-  V režime spárovania indikátor nemožno vypnúť.
- Indikátor bude funkčný vždy, keď zariadenie zapnete alebo vypnete, pri prijatí hovoru, v režime spárovania a pri nízkej kapacite batérie.

Nastavenie režimu vibrovania

Zariadenie môžete nastaviť na vibrovanie pri vypínaní alebo zapínaní a pri prijímaní hovoru.

- Ak chcete zapnúť režim vibrovania, naraz stlačte a podržte tlačidlo hovoru a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Zariadenie zavibruje.
- Ak chcete zrušiť režim vibrovania, opäť naraz stlačte a podržte tlačidlo hovoru a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Indikátor dvakrát zabliká načerveno.

Používanie zariadenia

-  Aktivované funkcie sa môžu líšiť v závislosti do typu telefónu.
- So zariadením nemusia byť kompatibilné niektoré iné zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované alebo schválené organizáciou Bluetooth Special Interest Group (SIG).


Zabezpečenie optimálnej prevádzky zariadenia

- Vzdialenosť medzi zariadením a iným zariadením by mala byť čo najkratšia, pričom dávajte pozor, aby sa v dráhe signálu nenachádzalo vaše telo alebo iné predmety.
- Zakrytie zariadenia môže ovplyvniť jeho výkonnosť, preto sa snažte takýto kontakt minimalizovať.

Používanie zariadenia ako pero S Pen.


pero S Pen umožňuje okrem zvyčajného ovládanie všetky skvelé funkcie vášho zariadenia ako napríklad ťkanie alebo rýchle presúvanie. Podržte pero v takej pozícii, aby ste mohli stlačiť bočné tlačidlo palcom alebo ukazovákom.

- Stlačením a podržaním bočných tlačidiel môžete vykonávať nasledujúce činnosti.
- Späť : Potiahnite S pero doľava a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.
- Možnosti : Ak chcete získať prístup k zoznamu možností, potiahnite S Pen.
- Nasnímanie obrazovky : Ak chcete vytvoriť snímku obrazovky, ťknite a podržte pero na obrazovke.
- Rýchla poznámka : Dvakrát poklepte a spustíte funkciu rýchlej poznámky.


-  pero S Pen môže počas používania fungovať iným spôsobom alebo fungovať nesprávne v závislosti od daného zariadenia a aplikácií.



Výmena hrotu pera

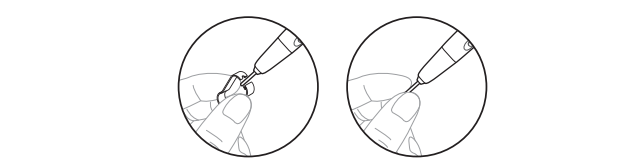

- Chyťte konček hrotu na zariadení pomocou drážky nástroja na vyberanie hrotu a hrot jemne vytiahnite.
- Vložte nový hrot do špičky zariadenia, odkiaľ ste práve vytiahli starý hrot, až kým nepočujete cvaknutie.

-  Čierny hrot je potrebné vymeniť za nový v prípade, že jeho biela časť už bude vysúchaná.
- Do zariadenia nekladajte okrúhly konček hrotu pera. Môžete tým poškodiť zariadenie.
- Počas vkladania hrotu do zariadenia ho nezatláčajte príliš dovnútra.
- Dávajte pozor, aby ste si do nástroja na vyberanie hrotu nepricvikli prst.
- Staré hroty pera opakovane nepoužívajte. Vysúchané hroty pera môžu spôsobiť nefunkčnosť zariadenia.

Spárovanie a pripojenie zariadenia

Spárovanie znamená vytvorenie jedinečného a šifrovaného bezdrôtového pripojenia medzi dvoma zariadeniami s podporou technológie Bluetooth, pri ktorom sa dohodnú na vzájomnej komunikácii.

V režime spárovania by sa mali obe zariadenia nachádzať dostatočne blízko seba.

Spárovanie a prepojenie zariadenia s telefónom


- Spustíte režim spárovania. Indikátor sa rozsvieti namodro a zostane svietiť 3 minúty.
 - Pri vypnutom zariadení stlačte a podržte tlačidlo hovoru na 3 sekundy.
 - Pri zapnutom zariadení naraz stlačte a podržte tlačidlo hovoru a tlačidlo zvýšenia hlasitosti na 3 sekundy.
- Aktivujte funkciu Bluetooth na telefóne a vyhľadajte Spárovanie a pripojenie zariadenie (pozrite si návod na používanie telefónu).
- Zo zoznamu zariadení, ktoré telefón našiel, vyberte toto zariadenie (HM5100).
 - Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN funkcie Bluetooth (4 nuly), čím Spárovanie a pripojenie zariadenia spárujete a pripojíte k telefónu.
 - Po dokončení spárovania sa zariadenie bude snažiť znova pripojiť pri každom zapnutí.

Spárovanie pomocou funkcie aktívneho spárovania

Pri použití funkcie aktívneho spárovania bude zariadenie automaticky vyhľadávať zariadenie Bluetooth v dosahu a pokúsi sa k nemu pripojiť.

Skontrolujte, či je na telefóne zapnutá funkcia viditeľnosti pri funkcii Bluetooth.

- V režime spárovania stlačte a podržte tlačidlo hovoru. Farba indikátora sa zmení z modrej na fialovú.

-  Telefón s funkciou Bluetooth, ku ktorému sa chcete pripojiť, nesmie byť spárovaný s iným zariadením. Ak je telefón už pripojený k inému zariadeniu, ukončíte toto pripojenie a znova spustíte funkciu aktívneho spárovania.
- Táto funkcia nemusí byť na niektorých zariadeniach podporovaná.

